

get started

MANUAL DE UTILIZARE

INSTANT® VORTEX™ PLUS 6 L CLEARCOOK™

&

VORTEX™ 6 L CLEARCOOK™ + ODOUR ERASE™

Instant®

Felicitări pentru achiziția făcută, promitem că noul tău aparat Instant Pot nu va dezamăgi!

Instant Vortex Plus Air Fryer este un ajutor de excepție în bucătărie, vei găti cu plăcere, mai sănătos, cu mai puțin ulei, cu mai puține bătaii de cap. Noile aparate Instant Pot Vortex Plus sunt gândite pentru a fi ușor de utilizat, prietenoase cu tine și cu mediul, arătoase și ergonomice!

Află mai multe despre Instant Pot Vortex Plus. Scanează codul QR!



CUPRINS

ATENȚIONĂRI.....	1
CE CONȚINE PACHETUL.....	6
CUM UTILIZEZI VORTEX PLUS.....	8
INIȚIALIZAREA APARATULUI.....	11
CUM SE GĂTEȘTE.....	12
PROGRAME INTELIGENTE.....	14
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE.....	17
ÎNLOCUIREA FILTRELOR.....	18
PROBLEME DES ÎNTÂLNITE.....	20
CODURI DE EROARE.....	21
SPECIFICAȚII&GARANȚIE.....	21

! ATENȚIE

Înainte de a utiliza noul tău aparat Vortex Plus citește instrucțiunile de utilizare și avertizările notate în acest manual de utilizare. Nerespectarea prescripțiilor de punere în funcțiune și utilizare poate provoca accidente și pagube materiale

Atenționări speciale!

Am proiectat acest aparat având mereu în minte siguranța utilizatorilor, nu am economisit timp, materiale sau calitate ci am utilizat toate resursele și cunoștințele noastre pentru a crea un aparat sigur pentru tine și familia ta!

Atunci când utilizați echipamente electrice/produse electrocasnice trebuie să țineți cont de câteva reguli generale, pentru a vă feri de accidente și a preveni deteriorarea aparatelor sau a altor obiecte din casa dumneavoastră.

Citiți cu atenție instrucțiunile menționate în acest manual de utilizare și țineți cont de avertizările sau indicațiile care vă sunt adresate! Utilizarea necorespunzătoare a friteuzei cu aer cald Vortex poate provoca accidente sau pagube materiale. Echipamentele electrocasnice nu sunt jucării, acestea trebuie folosite în scopul pentru care au fost proiectate, ținând cont de prescripțiile de punere în funcțiune și instrucțiunile de folosire prezentate în acest manual de utilizare.

! ATENȚIE

Citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual de utilizare

► **Poziționare**

Nu plasați aparatul pe suprafețe care nu sunt plane. Puneți aparatul doar pe suprafețe plane, asigurați-vă că sub aparat sau în apropierea acestuia nu există materiale inflamabile.

Nu plasați aparatul pe plite electrice, plite cu gaz sau cuptoare nici în apropierea acestora.

Nu utilizați lângă surse de flacără deschisă sau lângă surse de apă.

Nu utilizați în exterior, aparatul este proiectat pentru a fi folosit doar în interior.

Nu plasați lângă zone sau obiecte care pot bloca gurile de ventilație ale aparatului.

Asigurați-vă că piesele sunt uscate și curate, înainte de a le folosi.

► În timpul utilizării

Nu atingeți suprafețele calde/fierbinți ale aparatului sau alte accesorii ale acestuia, imediat după ce îl folosiți.

Utilizați, pentru a manevra, elementele de fixare (mânere, butoane) ale aparatului.

Folosiți mănuși de bucătărie atunci când manevrați piesele sau când îndepărtați accesoriile aparatului. Piesele pot fi fierbinți.

Atunci când îndepărtați accesoriile, puneți-le pe o suprafață rezistentă la temperaturi înalte.

Nu acoperiți tava colectoare sau alte părți ale aparatului cu folie de aluminiu pentru că aparatul se poate supra-încălzi.

Nu mutați aparatul atunci când acesta funcționează.

Aparatul nu este o jucărie! Este interzisă folosirea aparatului de către copii sau persoane cu probleme psiho-motorii fără ca aceștia să fie supravegheați permanent de un adult!

Instant Pot Vortex Plus este o friteuză cu aer cald. Nu folosiți aparatul decât pentru scopul pentru care aparatul a fost proiectat! Aparatul este destinat utilizării casnice și nu utilizării în scopuri comerciale.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta funcționează.

Nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de 1 oră la fiecare 2 ore.

► Avertizări legate de procesul de gătire cu aer cald

Atunci când friteuza cu aer cald funcționează, prin gurile de ventilație iese aer cald/fierbinte. Nu apropiați părți ale corpului de aceste guri de ventilație, nu le acoperiți și nu le plasați lângă materiale ușor inflamabile. Fiți precauți și atunci când îndepărtați accesorii sau părți ale aparatului, imediat după ce ați terminat de gătit. Acestea pot fi calde/fierbinți.

Atunci când friteuza cu aer cald funcționează, temperatura din interiorul aparatului depășește 200 de grade. Nu introduceți părți ale corpului în interiorul aparatului și nu îndepărtați piese fierbinți fără a vă proteja părțile corpului.

Nu introduceți vase din ceramică în interiorul friteuzei.

Nu acoperiți gurile de ventilare ale aparatului. Lăsați cel puțin 15 cm liberi în jurul aparatului atunci când aparatul funcționează.

Nu puneți aparatul pe plită vitroceramică sau plită cu inducție.

Nu folosiți aparatul în preajma materialelor inflamabile (fețe de masă, perdele, etc.).

Nu acoperiți gurile de ventilație atunci când aparatul funcționează.

Nu umpleți aparatul cu ingrediente peste limita maximă. Există posibilitatea ca ingredientele să atingă rezistența electrică și să producă un incendiu sau miros puternic.

Nu puneți ulei direct în friteuză. Dacă doriți să adăugați ulei, pulverizați o cantitate mică de ulei, cu ajutorul unui spray.

Nu utilizați recipiente din alte materiale decât metal și/sau ceramică, pentru a evita producerea unor evenimente neplăcute.

În cazul în care, din aparat iese fum de culoare neagră, apăsați butonul CANCEL și scoateți aparatul din priză. Așteptați ca fumul să se degajeze înainte să deschideți ușa/capacul aparatului. Apoi, curățați temeinic interiorul friteuzei.

Manipulați cu grijă friteuza atunci când în interior se află ingrediente și/ sau lichide rezultate în urma procesului de gătit cu aer cald.

Fiți precauți atunci când extrageți tăvița sau atunci când îndepărtați grăsimea topită.

Nu folosiți friteuza pentru a găti ingrediente care necesită un timp foarte lung pentru a se prăji.

► **Accesorii**

Nu utilizați alte accesorii decât cele recomandate sau vândute de către furnizor sau parteneri autorizați. În caz contrar pot apărea accidente.

Nu folosiți accesoriile, nu le puneți, nu încercați să le curățați într-un cuptor cu microunde, cuptor electric sau în interiorul altor aparate care beneficiază de surse puternice de căldură.

► **Curățare și păstrare**

Lăsați friteuza să se răcească până la temperatura camerei înainte de a încerca să o curățați sau să o depozitați.

Nu depozitați obiecte/materiale în aparat, atunci când acesta nu funcționează.

Nu depozitați în aparat materiale inflamabile cum sunt hârtia, cartonul, plasticul, polistirenul sau lemnul. Dacă ați făcut acest lucru, îndepărtați-le de fiecare dată, înainte de a introduce aparatul în priză.

Nu curățați aparatul cu bureți din sârmă. Există riscul apariției unui scurtcircuit sau al electrocutării.

► **Cablul de alimentare**

Friteuza este dotată cu un cablu de alimentare scurt pentru a preveni apariția accidentelor legate de încurcarea, topirea sau ruperea acestuia.

Introduceți cablul doar în prize cu împământare.

Nu lăsați cablul să facă bucle sau să atârne peste marginea mesei sau între priză și locul unde plasați friteuza, nici să atingă suprafețe fierbinți sau surse de temperatură ridicată.

Nu introduceți cablul în prize situate la nivelul solului sau sub suprafața pe care plasați friteuza.

Nu folosiți prize inteligente, prelungitoare, splitter, prize cu temporizare sau prize cu telecomandă pentru a alimenta aparatul.

► Pericol de electrocutare

Friteuza conține echipamente electrice și electronice care comportă risc de scurtcircuit sau de incendiu. Orice piesă electrică/electronică supusă unor tensiuni electrice mari este un potențial pericol. Respectați instrucțiunile înscrise în acest manual de utilizare.

Pentru a preveni pericolul electrocutării:

Înainte de a scoate aparatul din priză apăsați butonul CANCEL. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți sau când urmează să îndepărtați accesorii sau piese ale acestuia dar și atunci când curățați aparatul. Atunci când scoateți ștecărul din priză, țineți ferm cu o mână de priză și trageți ferm de ștecăr.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a îndepărta piese/accesorii.

Verificați vizual aparatul și ștecărul înainte de a îl porni.

Nu folosiți aparatul dacă acesta are un defect, dacă se observă urme de uzură pe cablul de alimentare sau dacă l-ați scăpat/trântit pe o suprafață dură. Contactați service sau comerciantul de la care ați achiziționat aparatul.

Nu încercați să scuturați sau să aplicați impulsuri aparatului pentru a mișca mâncarea din interior atunci când acesta funcționează. Urmați instrucțiunile speciale pentru această operațiune.

Nu încercați să demontați sau reparați aparatul, în cazul în care apar defecțiuni, aceste operațiuni pot fi făcute doar în service autorizat. Există riscul de electrocutare sau de incendiu.

Respectați instrucțiunile legate de siguranța utilizării acestui aparat, folosiți toate sistemele de siguranță ale aparatului așa cum este descris în acest manual de utilizare, nu încercați să evitați sau să dezactivați aceste sisteme de siguranță.


Nu scufundați sau treceți sub jet de apă aparatul, cablul de curent sau alte piese ale aparatului.

Nu folosiți aparatul în alte sisteme de alimentare cu curent decât în cel pentru care a fost construit (220-230 V, 50-60 Hz)


** Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare **

CE CONȚINE PACHETUL



Friteuza*

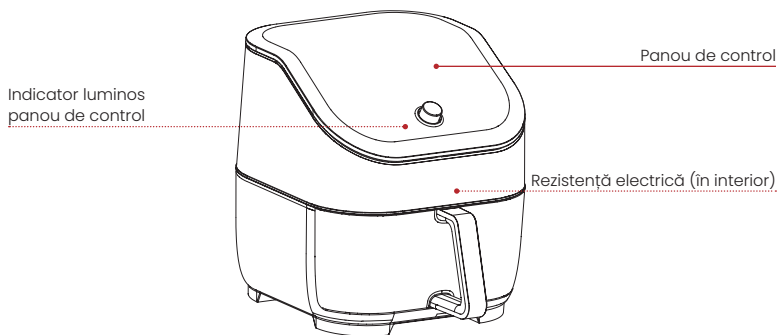

Filtru OdourErase™ - sertar detașabil

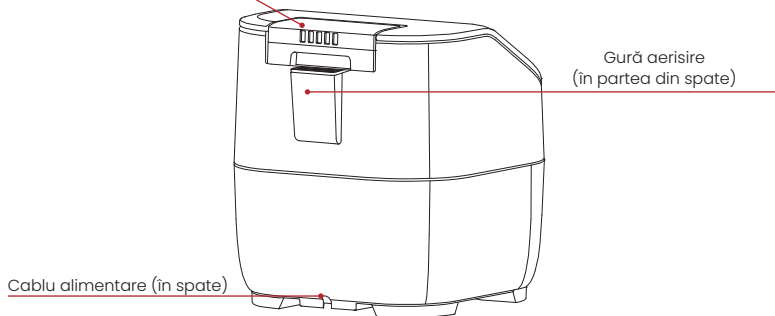


Tavă

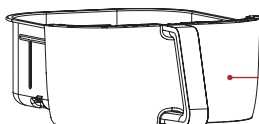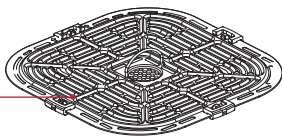

Coș pentru gătit cu fereastră
ClearCook™

**2 x filtre OdorErase™
(pre-instalate, în interior)




*Imaginile sunt cu titlu de prezentare, obiectul real poate să arate diferit.

** Instrucțiunile legate de filtre, modul de instalare, avertizări, sunt destinate doar posesorilor de Vortex Plus 6 Clearcook & Odour Erase. În cazul în care ați achiziționat varianta de bază a aparatului care nu beneficiază de funcția Odour Erase, vă rugăm să ignorați referințele la acest model prezente în acest manual de utilizare.

CUM UTILIZEZI VORTEX PLUS

Panoul de control

Panoul de control este intuitiv și simplu de utilizat.

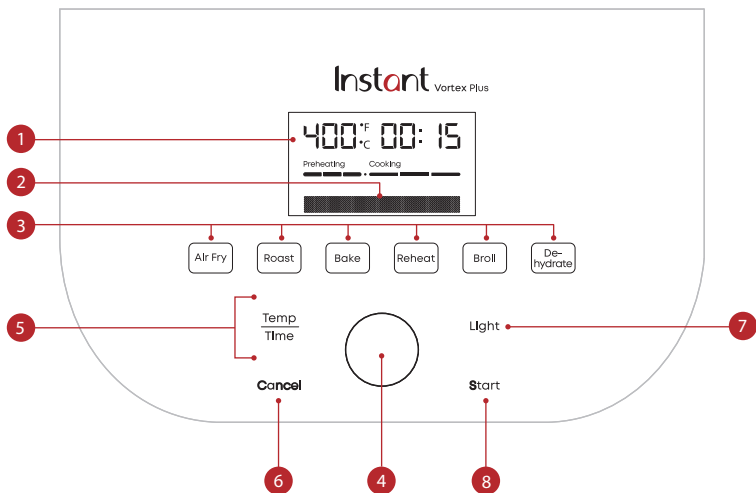

1. Timp/Temperatură

- Timpul de gătire
- Temperatura de gătire

2. Zonă avertizare: ecran LCD cu avertizări și mesaje despre procesul de gătire.

3. Programe inteligente

- Friteuză
- Prăjire
- Coacere
- Încălzire
- Broil
- Deshidratare

4. Potențiomtru de control

•Se utilizează pentru selecție timp și temperatură

5. Ajustare timp și temperatură

6. Cancel = Anulare

7. Lumină

•Pornește lumina din coșul de gătit pentru ca funcția Clearcook să funcționeze și în condiții de iluminare slabă

8. Start

► Cum se pornește lumina pentru funcția Clearcook

Pentru a porni iluminarea coșului de gătit, apăsați butonul LIGHT. Pentru a opri iluminarea coșului de gătit apăsați încă o dată butonul LIGHT. Iluminarea nu se va opri în ultimele 60 de secunde ale unui ciclu de gătit.

► Avertizare înlocuire filtru Odour Erase

Atunci când este timpul să înlocuiți filtrele versiunii de aparat care beneficiază de această opțiune, pe ecranul aparatului va fi afișat mesajul „Change Filter”. Pentru mai multe instrucțiuni despre cum pot fi înlocuite filtrele, consultați secțiunea din acest manual de utilizare, special dedicată acestei operațiuni.

► Pornire/Oprire avertizare prin semnale sonore

În cazul în care doriți să anulați avertizarea prin semnale sonore, atunci când aparatul este în Stand-by, apăsați concomitent butoanele TEMP/TIME și LIGHT și țineți apăsat pentru 5 secunde până când ecranul arată mesajul „Sound OFF” sau „Sound ON”, adică sunet oprit sau pornit. Alertele importante nu pot fi oprite, sunt esențiale pentru siguranța dumneavoastră și a aparatului de gătit.

► Alegerea unităților de măsură

Puteți modifica unitatea de măsură pentru temperatură din grade Celsius în grade Fahrenheit apăsând timp de 5 secunde, atunci când aparatul este în modul Stand-by, butonul TEMP/TIME, până când ecranul indică F sau C.

► Personalizarea setărilor

Pot fi setate mărimi de timp și temperatură, personalizate, pentru oricare dintre cele șase Programe Inteligente. Pentru a face acest lucru, trebuie să procedați astfel:

1. Alegeți programul ale cărui presetări doriți să le modificați.
2. Apăsăți butonul TIME/TEMP și folosiți potențiometrul pentru a modifica valorile de timp sau temperatură.
3. Apsați butonul START pentru a confirma.

Următoarea dată cînd veți folosi programul inteligent pe care l-ați modificat, setările aplicate de aparat vor fi cele memorate de dumneavoastră. Setările modificate după ce procesul de gătire fusese deja început, nu vor fi salvate.

► Restabilirea valorilor programelor inteligente la cele setate din fabrică.

Resetarea unuia dintre cele șase programe inteligente: atunci cînd friteuza este în modul Stand-by, apăsați și tineți apăsat butonul aferent programului inteligent pînă cînd pe afișaj veți vedea din nou mesajul Stand-by.

Resetarea valorilor tuturor programelor inteligente: atunci cînd friteuza este în modul Stand-by, apăsați și tineți apăsat potențiometrul pînă cînd se aude un sunet de tip beep. În acel moment, valorile tuturor programelor inteligente vor fi restabilite la cele din fabrică.

► Anularea unui program activ

Puteți anula oricare din programele care rulează, astfel, atît în modul Stand-by, cît și în modul Pre-încălzire sau atunci cînd rulează oricare alt program, apăsați butonul „CANCEL”. Chiar dac  acțiunea va fi anulat , dac  temperatura friteuzei este mare, ventilatorul va continua s  funcționeze încă o perioad  de timp, pentru a r ci aparatul.

INIȚIALIZAREA APARATULUI

► Despachetare

Scoateți aparatul Vortex Plus 6 Clear Cook sau Vortex 6 Plus Clear Cook & Odour Erase din cutia sa.

Îndepărtați toate ambalajele în care a fost împachetat aparatul, scoateți și ambalajele din interiorul aparatului, în cazul în care acestea există.

Aveți grijă să îndepărtați toate ambalajele care se pot afla în interiorul friteuzei înainte de a o folosi.

Nu este nevoie să îndepărtați avertizările cu privire la siguranța operatorului sau etichetele care indică caracteristicile aparatului, acestea sunt lipite pe aparat pentru siguranța dumneavoastră.

► Curățare înainte de prima utilizare

Este nevoie să ștergeți interiorul aparatului cu o cârpă umedă, apoi cu o cârpă uscată.

Spălați accesoriile cu apă caldă și detergent de vase, apoi clătiți cu apă din abundență și ștergeți cu o cârpă uscată.

► Poziționarea friteuzei

Plasați friteuza dumneavoastră Vortex 6 Plus Clear Cook sau Vortex 6 Plus Clear Cook & Odour Erase doar pe suprafețe plane, drepte, stabile, departe de surse de căldură, materiale inflamabile, nu plasați friteuza deasupra altor aparate, nu puneți alte aparate peste friteuză.

Aveți grijă să lăsați un spațiu de minim 15 cm în jurul friteuzei, pentru ca aceasta să se poată ventila corespunzător.

► Încercarea aparatului

Înainte de a folosi friteuza cu aer cald, este nevoie să procedați la efectuarea unui test pentru a vă asigura că friteuza funcționează în

parametri. Se va proceda astfel:

Se inserează coșul pentru gătit dar nu se pune în el mâncare.

Se selectează programul „Air Fryer”

Se alege temperatura standard de gătire (205° C)

Se alege timpul standard de gătire (18 minute)

Atunci când pe ecran este afișat mesajul „ADD FOOD” = Adaugă mâncare, scoateți coșul pentru gătit și introduceți-l din nou, FĂRĂ a adăuga mâncare.

Atunci când pe ecran este afișat mesajul „TURN FOOD” = Agită mâncarea, așteptați 10 secunde pentru ca programul să continue.

După terminarea programului de gătit așteptați ca friteuza să se răcească, înainte de a încerca să o manipulați.

CUM SE GĂTEȘTE

Friteuza cu aer cald Vortex Plus 6 Clear Cook sau Vortex 6 Plus Clear Cook & Odour Erase folosesc puterea aerului cald pentru a vă prăji, coace sau rumeni alimentele, garantând o crustă plăcută la exterior și frăgezime la interior, cu o cantitate infimă de ulei sau fără a folosi deloc ulei.

! ATENȚIE *Suprafețele friteuzei vor fi calde în timpul funcționării dar și după aceea. Aveți mereu grijă atunci când manipulați aparatul sau când scoateți mâncarea din coșul de gătit al aparatului pentru a nu vă provoca răni sau pagube materiale. Lăsați mereu o distanță de minim 15 cm în jurul friteuzei, nu acoperiți fantele prin care aparatul se ventilează pentru a permite aportul de aer și a asigura o răcire optimă a friteuzei.*

► Ce se poate găti

Coșul de gătit prezintă o suprafață perforată astfel încât aerul cald va circula de jos și din lateral. Această tehnologie modernă și sănătoasă de gătire ajută la obținerea unor feluri delicioase de mâncare. Puteți găti

aproape orice, de la aripioare de pui, până la costițe de porc, cartofi prăjiți sau conopidă. În cazul în care doriți să folosiți friteuza pentru feluri de mâncare pentru care aveți nevoie de coacere, va trebui să așezați în coșul friteuzei un recipient din metal sau sticlă în care puteți coace aluaturi sau alte feluri de mâncare, inițial lichide, vâscoase sau semi-solide.

Pentru cele mai bune rezultate, plasați ingredientele solide în tava coșului pentru gătit, fără a le pune pe folie de coacere sau folie de staniol, asigurându-vă înainte că porțiile sunt potrivite și că le-ați marinat, condimentat sau pregătit sub altă formă, după gustul dumneavoastră.

► Primul fel de mâncare gătit cu Instant Pot

Pentru a pregăti primul fel de mâncare cu Instant Pot este nevoie:

1. Să porționați ingredientele și să le așezați în coșul pentru gătit.
2. Insetați coșul pentru gătit în locașul său special din corpul friteuzei. Atunci când procedați corect, marginea coșului este la nivel cu marginea corpului friteuzei.
3. Apăsăți butonul „AIR FRY”
4. Apăsăți butonul „TEMP/TIME” pentru a ajusta durata de prăjire și temperatura la care operează friteuza, în cazul în care considerați oportun să schimbați valorile de fabrică.
5. Apăsăți butonul „START” pentru a începe să gătiți. Pe ecran veți observa că a fost inițiată procedura de pre-încălzire („PREHEATING”), debutul oricărui program de gătire.
6. La jumătatea timpului de gătit, aparatul vă va avertiza că este nevoie să agitați (amestecați) ingredientele.. Pe ecranul de comandă va apărea mesajul „TURN FOOD”. Este nevoie, atunci, să extrageți coșul pentru gătit și să agitați (amestecați) mâncarea folosind mișcări verticale și orizontale, cu grijă, astfel încât mâncarea să nu se verse. În cazul în care nu scoateți coșul pentru a amesteca mâncarea în 10 secunde după apariția mesajului „TURN FOOD”, procesul de gătire va continua în mod obișnuit.
7. După ce ați agitat (amestecat) ingredientele, introduceți coșul de gătit

la locul său iar procesul de gătire va continua în mod obișnuit.

8. La finalul programului inteligent, atunci când procesul de gătire s-a încheiat, aparatul va scoate un sunet de forma „beep” iar pe panoul de control va fi afișat mesajul „END”. Dacă nu este scos coșul pentru gătit, aparatul va emite un sunet de tipul „beep”, la fiecare minut, timp de 10 minute.

PROGRAME INTELIGENTE

► Gătire cu aer cald

Puteți găti cu aer cald o mulțime de alimente, dintre care amintim: aripioare de pui, cotlet de porc, legume, cartofi, conopidă, etc.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile minime și maxime între care pot fi ajustate funcțiile aparatului, cât și cele prestabilite, de fabrică:

Setare	Prestabilit	Minim	Maxim
Temperatură	196°C	82°C	205°C
Timp de gătire	15 minute (00:15)	1 minut (00:01)	1 oră (01:00)

Pentru a găti cu aer cald, selectați programul „AIR FRY”, urmând apoi instrucțiunile proprii acestui program inteligent.

► Rumenire

Puteți găti alimente cu ajutorul programului „ROAST”, adică rumenire, pentru a găti carne de vită, miel, porc, pui, legume, cartofi, etc., gătită cu acest program lăsând interiorul alimentelor fraged iar la exterior o crustă crocantă.

În tabelul următor sunt prezentate valorile minime și maxime între care pot fi ajustate funcțiile aparatului, cât și cele prestabilite, de fabrică:

Setare	Prestabilit	Minim	Maxim
Temperatură	193°C	82°C	205°C
Timp de gătire	18 minute (00:18)	1 minut (00:01)	1 oră (01:00)

Pentru a găti cu ajutorul programului „ROAST”, adică rumenire selectați programul, urmând apoi instrucțiunile proprii acestui program inteligent.

► Coacere

Puteți folosi friteuza pentru a pregăti pâine, prăjituri, produse de patiserie, exact așa cum ați face-o în cuptor.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile minime și maxime între care pot fi ajustate funcțiile aparatului, în cazul acestui program inteligent, cât și cele prestabilite, de fabrică:

Setare	Prestabilit	Minim	Maxim
Temperatură	185°C	82°C	205°C
Timp de gătire	30 minute (00:30)	1 minut (00:01)	1 oră (01:00)

Pentru a găti cu ajutorul programului „BAKE”, adică coacere, selectați programul, urmând apoi instrucțiunile proprii acestui program inteligent. Nu este nevoie să agitați (amestecați) mâncarea atunci când folosiți acest program. Este nevoie să lăsați un spațiu de minim 3 cm în jurul vasului în care coaceți, pentru ca aerul cald să poată circula uniform.

► Broil

Programul inteligent de gătire „BROIL” folosește capacitățile friteuzei cu aer cald pentru a rumeni mai tare ingredientele, formând o crustă crocantă.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile minime și maxime între care pot fi ajustate funcțiile aparatului, în cazul acestui program inteligent, cât și cele prestabilite, de fabrică:

Setare	Prestabilit	Minim	Maxim
Temperatură	205°C	177°C	205°C
Timp gătire	6 minute (00:06)	1 minut (00:01)	40 minute (00:40)

Pentru a găti cu ajutorul programului „BROIL”, adică rumenire intensă, selectați programul, urmând apoi instrucțiunile proprii acestui program inteligent. Nu este nevoie să agitați (amestecați) mâncarea atunci când folosiți acest program.

► Deshidratare

Programul pentru deshidratare aplică ingredientelor un regim de temperatură redusă pentru o perioadă mai lungă de timp. Puteți deshidrata fructe, legume, condimente, carne sau pește.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile minime și maxime între care pot fi ajustate funcțiile aparatului, în cazul acestui program inteligent, cât și cele prestabilite, de fabrică:

Setare	Prestabilit	Minim	Maxim
Temperatură	54°C	35°C	79°C
Timp gătire	8 ore (08:00)	1 oră (01:00)	72 ore (72:00)

Pentru a găti cu ajutorul programului „DEHYDRATE”, adică deshidratare, selectați programul, urmând apoi instrucțiunile proprii acestui program inteligent. Nu este nevoie să agitați (amestecați) mâncarea atunci când folosiți acest program.

► Reîncălzire

Acest program inteligent se folosește pentru a reîncălzi orice fel de alimente, astfel încât să le mâncați ca și când erau proaspăt pregătite.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile minime și maxime între care pot fi ajustate funcțiile aparatului, în cazul acestui program inteligent, cât și cele prestabilite, de fabrică:

Setare	Prestabilit	Minim	Maxim
Temperatură	138°C	49°C	182°C
Timp gătire	10 minute (00:10)	1 minut (00:01)	1 oră (01:00)

Pentru a găti cu ajutorul programului „REHEAT”, adică reîncălzire, selectați programul, urmând apoi instrucțiunile proprii acestui program inteligent. Nu este nevoie să agitați (amestecați) mâncarea atunci când folosiți acest program. Acest program nu are etapă de preîncălzire.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Curățați friteuza dumneavoastră Vortex Plus de fiecare dată după ce o utilizați. Nu puneți niciodată friteuza spre păstrare înainte de a o curăța temeinic și a o șterge. Înainte de a curăța piesele, lăsați-le să se răcească la temperatura camerei.

! ATENȚIE

Pentru a vă feri de accidente sau electrocutare, scoateți friteuza din priză înainte de a o curăța. Nu imersați aparatul în apă, nu încercați să îl spălați sub jet de apă.

Piesă	Instrucțiuni de curățare
Tava coșului pentru gătit	<ul style="list-style-type: none"> Poate fi spălată în mașina de spălat vase* Tava coșului pentru gătit prezintă o suprafață anti-aderentă. Se evită folosirea ustensilelor de metal pentru a curăța
Coșul pentru gătit	<ul style="list-style-type: none"> Poate fi spălat în mașina de spălat vase* Coșul pentru gătit prezintă o suprafață anti-aderentă. Se evită folosirea ustensilelor de metal pentru a curăța
Camera de gătit	<ul style="list-style-type: none"> Se curăță cu o cârpă umedă și cu detergent de vase Verificați mereu pereții camerei de gătit dar și rezistența electrică pentru urme de ulei sau grăsime topită. Curățați cu o cârpă umedă și detergent de vase Ștergeți bine rezistența electrică și asigurați-vă că aceasta este uscată înainte de a porni din nou aparatul Pentru petele persistente sau grăsime întărită, folosiți bicarbonat de sodiu și oțet pentru a curăța. În cazul în care petele sunt rezistente, permiteți combinației de bicarbonat și oțet să acționeze asupra petelor
Cablu alimentare	<ul style="list-style-type: none"> Ștergeți cu o cârpă umedă și ștergeți apoi cu o cârpă uscată

**Pot apărea decolorări ușoare ale suprafețelor atunci când piesele sunt spălate în mașina de spălat vase.*

ÎNLOCUIREA FILTRERELOR ODOUR ERASE

Este nevoie să achiziționați filtre originale, de la distribuitori autorizați. Nu folosiți alte tipuri de filtre decât cele comercializate în rețeaua de distribuitori autorizați.

Pentru a înlocui filtrele, procedați astfel:

1. Scoateți friteuza cu aer cald din priză
2. Ridicați capacul suportului de filtru, din partea de sus a corpului aparatului.
3. Extrageți filtrele vechi și dispensați-vă de ele doar în locuri special destinate acestui tip de deșeurii. Filtrele nu sunt produse reciclabile.
4. Luați două filtre noi și puneți-le în suportul de filtre, în locul celor vechi.
5. Puneți la loc capacul suportului de filtru și introduceți din nou aparatul în priză.
6. Apăsăți în același timp butoanele „BAKE” și „REHEAT” pentru a reseta contorul filtrelor. Indicatorul LED din partea de sus a panoului de control ar trebui să se stingă. Puteți găti în continuare.

Filtrele Odour Erase sunt elemente esențiale, aceste filtre au rolul de a absorbi mirosurile care se formează atunci când gătiți.

PROBLEME DES ÎNTÂLNITE

Problemă	Cauză	Soluție
Friteuza nu pornește	Aparatul nu este introdus în priză	<ul style="list-style-type: none"> Introduceți ferm ștecărul în priză.
	Nu există tensiune la priză	<ul style="list-style-type: none"> Introduceți un alt echipament electrocasnic în priză pentru a vă asigura că priza este sub tensiune
	Ușa aparatului este deschisă	<ul style="list-style-type: none"> Verificați ușa aparatului și închideți, dacă aceasta este deschisă.
Din friteuză iese fum negru	Este folosit un ulei cu punct scăzut de fierbere	<ul style="list-style-type: none"> Anulați programul setat, scoateți din priză și lăsați să se răcească la temperatura camerei Schimbați tipul de ulei folosit, încercați să folosiți uleiuri cu punct înalt de fierbere
	Există resturi de mâncare sau ulei pe rezistența electrică, în coșul de gătit sau pe accesorii	<ul style="list-style-type: none"> Anulați programul setat, scoateți din priză și lăsați să se răcească la temperatura camerei Îndepărtați coșul pentru gătit și accesorii, curățați-le temeinic înainte de a găti din nou în friteuză
	Friteuza este defectă	<ul style="list-style-type: none"> Contactați service-ul autorizat
Din friteuză iese fum alb	Gătiți alimente cu un conținut ridicat de grăsimi: slănină, costițe, cârnați, etc.	<ul style="list-style-type: none"> Evitați să gătiți alimente cu un conținut ridicat de grăsimi, verificați tava coșului de gătit, dacă există grăsimi în exces, îndepărtați înainte de a începe să gătiți din nou
	Există apă în zona de gătire, acesta vaporizându-se	<ul style="list-style-type: none"> Tamponați alimentele cu un conținut mare de apă înainte de a le introduce în coș Nu puneți apă în coș atunci când gătiți cu friteuza cu aer cald, nu stropiți alimentele cu apă.
	Se ard condimentele	<ul style="list-style-type: none"> Stropiți alimentele cu puțin ulei astfel încât condimentele să adere la alimente.

CODURI DE EROARE

Dacă pe panoul de control apare una dintre erorile enumerate mai jos, înseamnă că aparatul dumneavoastră Vortex Plus 6 Clearcook sau Vortex Plus 6 Clearcook & Odourerare are o problemă. Încercați să urmați acțiunile de întreținere enumerate în tabelul de mai jos, altfel, opriți de îndată aparatul, scoateți din priză și contactați service.

Cod Eroare	Cauză	Soluție
E1	Scurt circuit, circuit electric deschis	• Contactați service
E2	Senzor temperatură defect sau scurt-circuit	• Contactați service

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Model	Capacitate	Putere	Alimentare	Greutate	Dimensiuni
AFB6112SS	5.7 Litri	1700 W	230 V / 50Hz	5.95 kg	cm: 39.2 x 30 x 33

GARANȚIE

Garanția pentru produse se acordă în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile în care au fost respectate prescripțiile de punere în funcțiune și exploatare și nu s-a intervenit asupra echipamentului de manieră chimică, electrică, mecanică, termică, etc. și nu sunt constatate urme ale unor intervenții neautorizate sau ale folosirii necorespunzătoare a aparatului sau pentru alt scop decât cel pentru care a fost produs și vândut. SC PROFIMATIC SRL își declină orice responsabilitate relativ la accidentele sau pagubele care pot rezulta ca urmare a nerespectării regulilor de punere în funcțiune și operare sau a folosirii necorespunzătoare.

Distribuit în România de:

SC PROFIMATIC SRL, Str. Tăbăcarilor. nr. 2, 400139, Cluj-Napoca

0264.550.255

office@instant-pot.ro

www.instant-pot.ro