

# Instant Pot®

## VORTEX PLUS

### FRITEUZĂ CU AER CALD

5.7 LITRI



## Manual de utilizare

- Măsuri de siguranță
- Produs, componente și accesorii
- Setări inițiale
- Panou de control
- Programe presetate
- Menținere, curățare și depozitare
- Garanția aparatului
- Date de contact



## Bine ați venit în lumea Instant Brand

---

Vă mulțumim că ne-ați primit în bucătăria dumneavoastră!

Cu ajutorul friteuzei cu aer cald Vortex Plus dorim să vă ajutăm să gătiți mese sănătoase și delicioase într-un timp cât mai scurt pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră.

Am colaborat cu bucătari de top, bloggeri culinari și oameni pasionați de arta gătitului pentru a vă pune la dispoziție o colecție de rețete care să vă inspire și să vă ușureze și mai mult munca în bucătărie!

Cu Instant Brand, gătitul e o plăcere!



Robert J. Wang  
Fondator și director al departamentului de inovație

Folosiți codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația "Instant Pot".



# Cuprins

---

Măsurile de siguranță .....	5
Instrucțiuni speciale referitoare la cablul de alimentare.....	8
Specificațiile produsului .....	8
Produs, Componente și Accesorii .....	9
Setări inițiale .....	10
Punerea în funcțiune.....	11
Panoul de control .....	12
Setări .....	13
Status proces de gătit .....	14
Mesaje afișate .....	14
Programe presetate.....	15
Prăjire.....	15
Rumenire.....	15
Grill.....	15
Coacere .....	15
Reîncălzire.....	17
Deshidratare.....	17
Menținere, curățare și depozitare .....	18
Garanția aparatului .....	19

## Măsuri de siguranță

---

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază. Țineți cont de următoarele:

1. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE SĂ FOLOȘIȚI APARATUL DUMNEAVOASTRĂ. NERESPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL POATE DUCE LA DEFECTAREA APARATULUI SAU CHIAR LA ELECTROCUTAREA SAU VĂTĂMAREA PERSOANEI CARE UTILIZEAZĂ APARATUL.
2. Utilizați întotdeauna aparatul dumneavoastră pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.
3. Părțile componente ale friteuzei dumneavoastră pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Nu atingeți suprafețele care pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Folosiți mănuși de bucătărie atunci când deschideți friteuza și când manipulați componentele fierbinți. Acordați atenție sporită în momentul în care mutați aparatul. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte de manipulare sau mutare.
4. Nu introduceți în apă sau orice alt lichid cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul dumneavoastră.
5. Nu clătiți aparatul sub jet de apă.
6. Aparatul dumneavoastră conține componente electrice. Pentru a evita șocurile electrice, nu introduceți lichide în acesta.
7. Acest aparat nu a fost proiectat pentru a fi folosit de copii sau de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale. Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma aparatului în timp ce acesta este în funcțiune.
8. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți, înainte de a adăuga sau de a scoate piese sau accesorii în/din interiorul aparatului, precum și înainte de a îl curăța. Pentru a scoate din priză, vă rugăm trageți întotdeauna de ștecăr, nu de cablul de alimentare.
9. Evitați contactul cu piesele aparatului aflate în mișcare.
10. Verificați periodic aparatul și cablul de alimentare. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecărul sunt deteriorate, dacă aparatul

### ATENȚIE

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție integral acest manual. Păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea aparatului dumneavoastră.

## Măsuri de siguranță

---

nu funcționează corect, dacă este deteriorat sau a fost supus unor șocuri mecanice. În aceste cazuri, adresați-vă serviceului SC Profimatic SRL.

11. Nu utilizați piese, componente sau accesorii neautorizate de Instant Pot. Utilizarea pieselor, componentelor sau accesoriilor nerecomandate de producător poate provoca risc de rănire, incendiu sau electrocutare. Pentru a preveni vătămarea corporală sau deteriorarea aparatului dumneavoastră, înlocuiți aceste părți doar cu cele autorizate și recomandate de Instant Pot.
12. Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice, nu utilizați aparatul în scopuri comerciale.
13. Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile sau volatile sau în apropierea oricăror surse de căldură (aragaz, plită electrică, cupor) sau a dispozitivelor cu flacără deschisă. Căldura de la o sursă externă poate deteriora aparatul dumneavoastră.
14. Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea meselor sau a blaturilor de lucru sau să atingă suprafețe fierbinți sau dispozitive cu flacără deschisă (inclusiv plita).
15. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
16. Se recomandă o întreținere adecvată a aparatului înainte și după fiecare utilizare. Lăsați aparatul să se răcească înainte să îl curățați sau înainte de depozitare.
17. Atenție! Mâncarea gătită cu friteuza Vortex Plus este fierbinte și vărsarea conținutului din aceasta poate produce arsuri grave. Pentru a reduce riscurile cauzate de încurcarea cablului, aparatul vă este furnizat împreună cu un cablu scurt. Păstrați aparatul și cablurile departe de copii. Nu lăsați niciodată cablul de alimentare să atârne peste marginea meselor sau a blaturilor de lucru sau să atingă suprafețe fierbinți sau dispozitive cu flacără deschisă (inclusiv plita). Nu folosiți niciodată cablu prelungitor pentru alimentarea electrică a aparatului.
18. Nu încercați să reparați, să înlocuiți sau să modificați componentele aparatului. În caz contrar, există riscul de a provoca incendii sau de a vă electrocuta. De asemenea, intervenția persoanelor neautorizate asupra aparatului, va anula garanția dumneavoastră.

### ATENȚIE

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție integral acest manual. Păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea aparatului dumneavoastră.

## Măsuri de siguranță

---

19. Nu interveniți asupra niciunui mecanism de siguranță dintre cele cu care aparatul dumneavoastră este dotat.
20. Acest aparat nu este destinat exploatării cu un comutator temporizat extern sau cu o telecomandă.
21. Nu umpleți în exces coșul friteuzei. Umplerea excesivă a acestuia poate provoca contactul alimentelor cu elementul de încălzire ceea ce poate duce la deteriorarea aparatului sau apariția unui incendiu.
22. Nu acoperiți orificiile de aerisire în timp ce aparatul este în funcțiune. Acest lucru va împiedica procesul de gătire și poate duce la deteriorarea aparatului.
23. Nu turnați niciodată ulei în camera de gătit a aparatului. Ar putea rezulta incendii și vătămări corporale.
24. În timpul procesului de gătire, temperatura din interiorul aparatului poate ajunge până la 200 de grade Celsius. Pentru a evita vătămarea corporală, nu introduceți niciodată mâinile în interiorul aparatului până când acesta nu s-a răcit.
25. Lăsați spațiu liber de cel puțin 13 cm în jurul aparatului dumneavoastră atunci când acesta este în funcțiune. Asigurați-vă că în momentul funcționării aparatului, nu există în apropiere suprafețe care pot lua foc ușor, cum ar fi fețele de masă sau perdelele. Nu plasați nimic pe capacul aparatului.
26. Aerul fierbinte este eliberat prin orificiile de evacuare a aerului. Păstrați-vă mâinile și fața la o distanță sigură de acestea.
27. În cazul în care aparatul emite fum negru, apăsați butonul de anulare "Cancel" și deconectați aparatul de la priză imediat. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a îl curăța. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Depanarea aparatului. Asigurați-vă că aparatul este închis corespunzător înainte de utilizare.
28. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
29. Fiți extrem de precaut atunci când scoateți accesoriile fierbinți din aparat sau atunci când în interiorul acestuia există ulei fierbinte.

### ATENȚIE

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție integral acest manual. Păstrați-l la îndemână pentru referințe viitoare. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea aparatului dumneavoastră.

## Măsuri de siguranță

- Alimentele supradimensionate și/sau ustensilele metalice nu trebuie introduse în vasul interior al aparatului. Acestea pot provoca deteriorarea aparatului sau rănirea utilizatorului.
- Nu depozitați în aparatul materiale combustibile precum hârtie, carton, plastic, polistiren sau lemn.
- Accesoriile incluse nu trebuie utilizate în cuptorul cu microunde, prăjitor de pâine, cuptor, sau pe o plită ceramică, electrică, cu inducție sau cu gaz sau pe un grătar de exterior.

### **⚠️ AVERTISMENT**

Pentru a evita vătămrile corporale, asigurați-vă că ați citit integral și ați înțeles instrucțiunile prezentate în acest manual înainte de a utiliza aparatul dumneavoastră.

### **⚠️ AVERTISMENT**

Pentru a evita pericolul de electrocutare, utilizați întotdeauna o priză cu împământare. Nu folosiți un adaptor sau un cablu prelungitor.

### **⚠️ AVERTISMENT**







Nu interveniți asupra niciunei măsuri de siguranță cu care aparatul dumneavoastră este dotat pentru a o elimina. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă poate provoca răni grave și duce la anularea garanției aparatului dumneavoastră.

## Instrucțiuni speciale referitoare la cablul de alimentare

În conformitate cu cerințele de siguranță UL, aparatul dumneavoastră vă este furnizat împreună cu un cablu scurt de alimentare. Astfel, se reduc pericolele rezultate din utilizarea unui cablu lung de alimentare care s-ar putea încurca ușor.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați cablul doar la o priză electrică cu împământare.




## Specificațiile produsului

					
Vortex Plus 6	1450-1700 W	220-240 V~ 50-60 Hz	5.7 Litri	5.48 kg	cm: 37.9 x 31.4 x 32.6



# Produs, componente și accesorii


## Friteuza cu aer cald

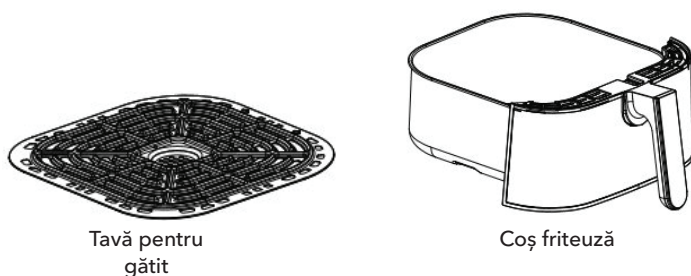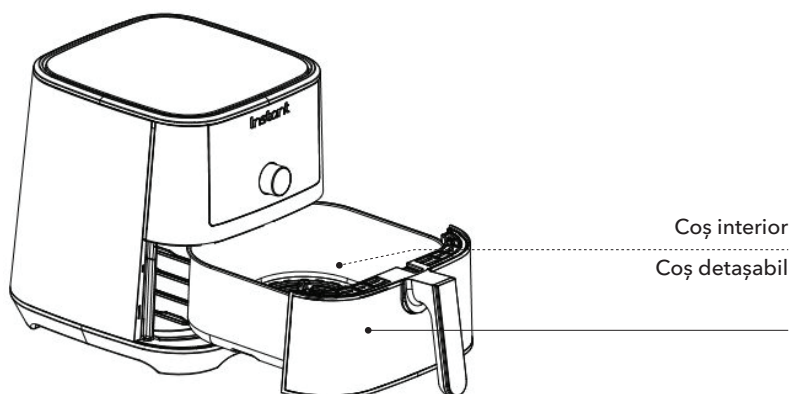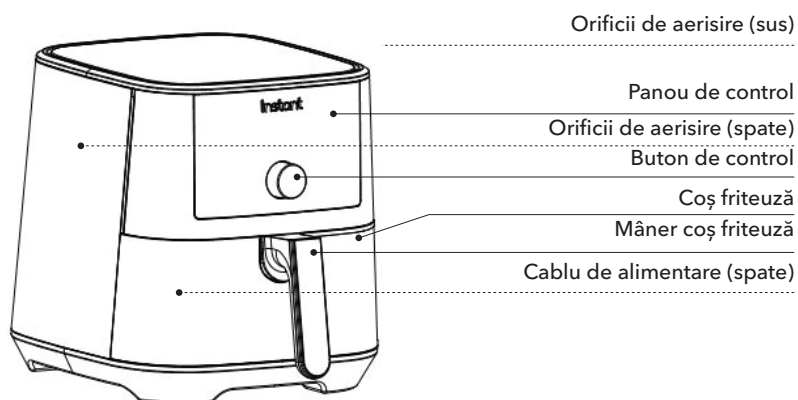

Aceste imagini sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect etc) față de imaginile produselor livrate. Raportați-vă întotdeauna la produsul real.

## Setări inițiale

- 01** Scoateți friteuza dumneavoastră Vortex Plus din cutie.
- 02** Scoateți coșul din friteuză și verificați ca în acesta sau în coșul exterior detasabil să nu existe ambalaje. În cazul în care există ambalaje, îndepărtați-le.
- 03** Nu plasați friteuza dumneavoastră pe plită. Așezați-o pe o suprafață plană și stabilă. Asigurați-vă că nu există materiale combustibile în apropiere. Nu plasați aparatul în apropierea unor surse de căldură externe. Nu așezați friteuza peste un alt aparat.

 Asigurați-vă că lăsați spațiu liber de minimum 13 cm deasupra și în jurul aparatului.

- 04** Consultați capitolul **Mentținere, Curățare și Depozitare** pentru a verifica instrucțiunile legate de spălarea aparatului înainte de utilizare.

Notă: Nu îndepărtați autocolantele de pe aparat (cu excepția cazului în care pe autocolant este specificat că poate fi îndepărtat).

### ATENȚIE

Înainte de a utiliza aparatul, vă rugăm să citiți cu atenție **Măsurile de siguranță** prezentate în acest manual. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări corporale grave sau la deteriorarea aparatului dumneavoastră.

Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile sau volatile sau în apropierea oricăror surse de căldură (aragaz, plită electrică, cupor) sau a dispozitivelor cu flacără deschisă. Căldura de la o sursă externă poate deteriora aparatul dumneavoastră.

Pentru a evita riscul de incendii, nu așezați nimic deasupra friteuzei dumneavoastră și nu blocați orificiile de ventilare ale aparatului.

# Punerea în funcțiune

## Testul inițial de funcționare

Realizarea testului inițial de funcționare nu este obligatorie, dar vă ajută să vă familiarizați cu noul dumneavoastră aparat Instant Pot. În vederea realizării testului inițial de funcționare, vă rugăm urmați pașii prezentați mai jos:


### Pasul 1: Configurarea friteuzei Vortex Plus pentru gătit

**01** Conectați cablul de alimentare la o priză a cărei tensiune este de 220-240 V.

Pe ecran va apărea afișată mențiunea **OFF** care indică faptul că aparatul dumneavoastră se află în modul de așteptare.

**02** Îndepărtați coșul friteuzei din aparat.


**03** Plasați tava pentru gătit pe fundul coșului friteuzei dumneavoastră (în cazul în care nu este deja acolo).

 Asigurați-vă că săgețile indicatoare pe care le găsiți pe tava de gătit sunt îndreptate spre partea din spate sau spre partea din față a aparatului.

**04** Introduceți coșul friteuzei în aparat.


**05** Apăsăți butonul **Air Fry**.

**06** Apăsăți butonul **Temp** și rotiți butonul de control pentru a seta temperatura la 205°C.

 Setările legate de temperatură și durată făcute pentru fiecare program vor fi salvate automat în momentul în care apăsați butonul **Start**.


**07** Apăsăți butonul **Start** pentru a începe rularea programului.

Pe ecran va fi afișată mențiunea **On** iar indicatorul de progres al programului va afișa procesul de preîncălzire.

 Primele două în care utilizați friteuza dumneavoastră s-ar putea să simțiți un miros puternic de plastic. Acest lucru este normal. Nu vă dăunează dumneavoastră sau aparatului în niciun fel. Mirosul ar trebui să dispară după câteva utilizări.

### Pasul 2: Testarea propriu zisă a aparatului

**01** Când aparatul atinge o temperatură suficient de ridicată, pe ecran va apărea mesajul **Add Food**. Acesta vă indică faptul că puteți adăuga ingredientele.

 Pentru realizarea testului inițial de funcționare, nu este necesar să adăugați ingrediente în friteuză.


Scoateți cu grijă coșul interior din aparat și re poziționați-l în aparat. Pe ecran va fi afișată durata și temperatura de gătit, iar statusul afișat va fi următorul: **Cooking - Gătire**.

**02** Pe parcursul unui program, aparatul vă avertizează când mâncarea trebuie întoarsă/rotită. Deoarece în acest moment efectuați un test și în aparat nu sunt prezente ingrediente, așteptați 10 secunde până când programul se reia în mod automat sau scoateți și reintroduceți cosul în friteuză pentru a întrerupe și a relua programul în mod manual.

**03** Atunci când din programul setat a rămas mai puțin de 1 minut, timpul de gătit rămas va fi afișat în secunde.

Când programul a fost finalizat, pe ecran va fi afișată mențiunea **End**. Ventilatorul aparatului va continua funcționarea pentru o perioadă scurtă de timp pentru a ajuta la răcirea friteuzei.


**04** Apăsăți butonul **Cancel** - Anulare pentru a reveni în modul de așteptare și a începe un program de gătit.

 În cazul în care uitați să parcurgeți acest ultim pas, aparatul va emite semnale sonore la 5, 30 și 60 de minute de la finalizare programului.

## ATENȚIE

Friteuza și coșul acesteia sunt fierbinți în timpul procesului de gătit și după finalizarea acestuia. Pentru a evita riscul de a vă arde, NU atingeți suprafețele fierbinți. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte să îl curățați.


## Panou de control

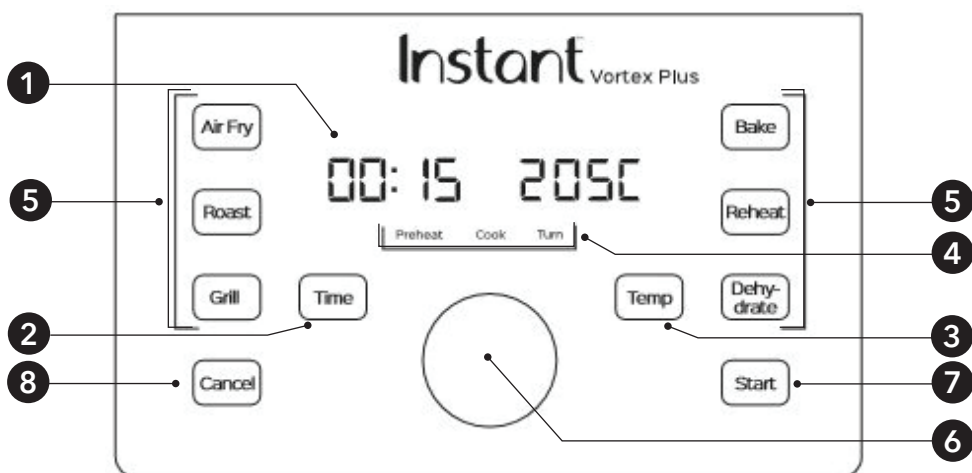

1	<b>Indicator durată/ temperatură</b>	Afișează timpul de gătit, temperatura setată, mesajele de reamintire și mesajele de eroare.
2	<b>Buton setare timp</b>	Apăsați butonul <b>Time</b> pentru a ajusta durata de gătire.
3	<b>Buton setare temperatură</b>	Apăsați butonul <b>Temp</b> pentru a ajusta temperatura de gătire.
4	<b>Indicator status proces de gătire</b>	Preheat - Preîncălzire , Cook - Gătire și Turn - Întoarcere.
5	<b>Programe predefinite</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air Fry (Prăjire)</li> <li>• Roast (Rotisare)</li> <li>• Grill</li> <li>• Bake (Coacere)</li> <li>• Reheat (Reîncălzire)</li> <li>• Dehydrate (Deshidratare)</li> </ul>
6	<b>Buton de control</b>	Rotiți butonul de control pentru a ajusta durata și temperatura de gătire.
7	<b>Start</b>	Apăsați butonul <b>Start</b> pentru a începe unul dintre programele predefinite.
8	<b>Cancel</b>	Apăsați butonul <b>Cancel</b> pentru a anula sau a opri un program în orice moment și pentru a reveni la modul de așteptare.

Aceste imagini sunt cu titlu de prezentare și pot diferi în orice mod (culoare, aspect etc) față de imaginile produselor livrate. Raportați-vă întotdeauna la produsul real.

## Setări

Setare	Descriere
Leșiți din modul de așteptare și activați friteuza	Atingeți orice buton, apăsați butonul de control sau scoateți și reintroduceți coșul friteuzei. Pe ecran va fi afișat mesajul <b>OFF</b> pentru a vă informa că aparatul este în modul de așteptare.
Oprirea/Pornirea sunetului	Când aparatul se află în modul așteptare, apăsați și mențineți apăsat butoanele <b>Time</b> și <b>Temp</b> pentru 5 secunde.  În cazul în care va apărea o eroare, aparatul va emite un semnal sonor. Acest semnal sonor nu poate fi oprit.
Modificați temperatura afișată (° C și ° F).	Când aparatul se află în modul așteptare, apăsați și mențineți apăsat butonul <b>Temp</b> pentru 5 secunde pentru a comuta între scalele de temperatură °C și °F.
Salvați o durată personalizată de gătire	Selectați programul predefinit, apoi apăsați butonul <b>Time</b> și rotiți butonul de control pentru a ajusta durata de gătire în funcție de preferințele dumneavoastră. Apăsați butonul <b>Start</b> pentru a salva setarea făcută.
Salvați o temperatură personalizată de gătire	Selectați programul predefinit, apoi apăsați butonul <b>Temp</b> și rotiți butonul de control pentru a ajusta temperatura de gătire în funcție de preferințele dumneavoastră. Apăsați butonul <b>Start</b> pentru a salva setarea făcută.
Resetați salvările efectuate pentru un program predefinit	Pentru a reseta salvările pentru un program individual, apăsați și mențineți apăsat butonul programului pe care doriți să îl resetați când aparatul se află în modul de așteptare pentru 5 secunde. În acest moment setările referitoare la durata de gătire, temperatura și nivelul presiunii pentru programul selectat revin la setările din fabrică, iar aparatul revine la modul de așteptare.
Resetați salvările efectuate pentru toate programele predefinite	Pentru a reseta salvările efectuate pentru toate programele predefinite, apăsați și mențineți apăsat butonul de control când aparatul se află în modul de așteptare pentru 5 secunde. Setările referitoare la durata de gătire, temperatură și nivelul presiunii aferente fiecărui program predefinit revin la cele inițiale, din fabrică.

## Status proces de gătire

00:15 205C

Preheat


Cook


Turn

Friteuza se află în proces de încălzire pentru a atinge temperatura optimă de gătit.



Friteuza se află în etapa de gătire.

Ingredientele trebuie întoarse sau scuturate, după cum vă indica rețeta pe care o parcurgeți.

 Indisponibil pentru programul de reîncălzire sau deshidratare.

 Disponibil doar pentru programul de prăjire sau rotisare.

## Mesaje afișate

OFF	Indică faptul că aparatul dumneavoastră se află în modul <b>Standby</b> .
On	Indică faptul că aparatul se află în modul de <b>preîncălzire</b> .  Indisponibil pentru programul de reîncălzire sau deshidratare.
Add Food	Acest mesaj vă anunță că friteuza a atins temperatura optimă de gătit și că ingredientele pot fi adăugate în coșul friteuzei. Nu se aplică pentru programele Reîncălzire sau Deshidratare.
00:15	Indică timpul de gătit rămas.
205C	Indică temperatura de gătire setată.
Turn Food	Ingredientele trebuie întoarse sau scuturate, după cum vă indica rețeta pe care o parcurgeți.  Disponibil doar pentru programul de prăjire sau rotisare.
End	Când programul de gătit este finalizat, pe ecran va fi indicat acest lucru prin afișarea mesajului <b>End</b> .

În cazul în care pe ecranul aparatului apare alt mesaj decât cele indicate mai sus, consultați capitolul **Depanarea aparatului** pentru a afla semnificația acestuia.

## Programe presetate

### Prăjire, Rumenire, Grill și Coacere

Prin utilizarea acestor programe veți obține preparate sănătoase, bogate în arome și texturi. Friteuza cu aer cald Vortex Plus de la Instant Pot folosește cu până la 85% mai puțin ulei pentru a găti decât friteuzele clasice.

Program	Timp de gătire presetat	Interval de timp disponibil pentru selectare	Temperatură presetată	Interval temperatură disponibil pentru selectare
Prăjire	15 minute (00:15)	de la 1 minut până la 1 oră (de la 00:01 până la 01:00)	204°C	de la 82 până la 205°C
Rumenire	18 minute (00:18)	de la 1 minut până la 1 oră (de la 00:01 până la 01:00)	193°C	de la 82 până la 205°C
Grill	6 minute (00:6)	de la 1 minut până la 40 minute (de la 00:01 până la 00:40)	205°C	Neajustabilă
Coacere	30 minute (00:30)	de la 1 minut până la 1 oră (de la 00:01 până la 01:00)	185°C	de la 82 până la 205°C

#### Pasul 1: Setarea aparatului Vortex Plus pentru gătit

- 01 Parcurgeți punctele 1 - 4 de la Pasul 1 a Testului inițial de funcționare.
- 02 Selectați unul dintre programele predefinite pe care doriți să le utilizați: **Prăjire, Rumenire, Grill** sau **Coacere**.
- 03 Apăsați butonul **Temp** și rotiți butonul de control pentru a ajusta temperatura în funcție de preferințele dumneavoastră.
- 04 Apăsați butonul **Time** și rotiți butonul de control pentru a ajusta durata de gătit în funcție de preferințele dumneavoastră.

Modificările efectuate sunt salvate automat pentru programul pe care îl folosiți la apăsarea butonului **Start**.

- 05 Apăsați butonul **Start** pentru ca programul să înceapă.

Pe ecran va apărea afișată mențiunea **On** pentru a indica faptul că aparatul a început procesul de preîncălzire.

#### Pasul 2: Gătitul

- 01 Când aparatul dumneavoastră atinge nivelul temperaturii setate, pe ecran va apărea afișajul **Add Food**, care indică faptul că este momentul să scoateți coșul friteuzei și să adăugați ingredientele.



Puteți adăuga ingredientele direct pe tava din interior sau puteți folosi un recipient care poate fi folosit și în cuptorul clasic.

- 02 Reinserați cu grijă coșul în friteuză. Pe ecran va fi afișată durata și temperatura de gătire, iar statusul procesului de gătit va indica etapa **Cooking - Gătire**.
- 03 Aparatul vă anunță când ingredientele trebuie rotite/întoarse. Pe ecran va apărea afișat mesajul **Turn food**.



Pentru programele Grill și Coacere, aparatul nu va afișa mesajul prin care vă anunță că preparatele trebuie rotite.

În cazul în care doriți să amestecați ingredientele, vă rugăm să scoateți cu grijă coșul friteuzei și să scuturați ingredientele.

Apoi, reintroduceți cu atenție coșul în friteuză.

Aparatul va relua automat procesul de gătire.



În cazul în care considerați că ingredientele nu trebuie amestecate, așteptați 10 secunde, aparatul va relua

procesul de gătire.

**04** Când pe ecranul aparatului apare mesajul **End**, aparatul indică finalizarea programului de gătit. Scoateți cu atenție mâncarea din aparat.

## ATENȚIE

Friteuza și coșul acesteia sunt fierbinți în timpul procesului de gătire și după finalizarea acestuia. Pentru a evita riscul de a vă arde, NU atingeți suprafețele fierbinți. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte să îl curățați.

Folosiți întotdeauna mănuși de bucătărie și manevrați cu atenție deosebită aparatul dumneavoastră atunci când introduceți sau scoateți ingredientele din coșul friteuzei.

### Sfaturi de urmat:

- Preîncălzirea este un pas important! Așteptați să apară mesajul **Add Food** - Adăugați ingredientele, înainte de a adăuga alimente în coșul friteuzei.
- Când gătiți brioșe, chifle sau alte preparate de acest tip, acoperiți tava pe care o folosiți pentru a preveni gătirea în exces a preparatelor.
- Pentru preparatele cu crustă, cum ar fi inele de ceapă sau șnițel de pui, folosiți un amestec de ou și pesmet pentru a vă asigura că acesta rămâne pe ingrediente.
- Pulverizați ingredientele cu ulei pentru gătit înainte de a le asezona cu condimente. În acest fel, vă asigurați că acestea rămân pe ingrediente.
- Pentru a obține cartofi prăjiți crocanți, înmuiați bastonașele de cartofi în apă cu gheață pentru aproximativ 15 minute, apoi uscați-le și pulverizați puțin ulei peste ele înainte de a le găti.
- Prăjirea cu aer cald a ingredientelor poate provoca scurgerea de ulei și grăsime din acestea. Pentru a preveni apariția fumului în exces, scurgeți cu grijă uleiul sau grăsimea acumulate în coșul friteuzei.



# Programe presetate

## Reîncălzire și Deshidratare

Program	Timp de gătire presetat	Interval de timp disponibil pentru selectare	Temperatură presetată	Interval temperatură disponibil pentru selectare
Reîncălzire	10 minute (00:10)	de la 1 minut până la 1 oră (de la 00:01 până la 01:00)	136°C	de la 49 până la 182°C
Deshidratare	8 ore (08:00)	de la 1 minut până la 72 ore (de la 00:01 până la 72:00)	54°C	de la 35 până la 79°C

### Pasul 1: Setarea aparatului Vortex Plus pentru gătit

- 01 Parcurgeți punctele 1 - 4 de la Pasul 1 a Testului inițial de funcționare.
- 02 Scoateți coșul friteuzei și introduceți ingredientele, apoi reintroduceți coșul friteuzei în aparat.
- 03 Selectați unul dintre programele predefinite pe care doriți să le utilizați: **Reîncălzire** sau **Deshidratare**.
- 04 Apăsați butonul **Temp** și rotiți butonul de control pentru a ajusta temperatura în funcție de preferințele dumneavoastră.

- 05 Apăsați butonul **Time** și rotiți butonul de control pentru a ajusta durata de gătit în funcție de preferințele dumneavoastră.

Modificările efectuate sunt salvate automat pentru programul pe care îl folosiți la apăsarea butonului **Start**.

- 06 Apăsați butonul **Start** pentru ca programul să înceapă.

Pe ecran va apărea un cronometru pentru a indica timpul rămas din programul selectat.

- 07 Când aparatul afișează mesajul **End** scoateți cu atenție preparatele din coșul friteuzei.

### ATENȚIE

Friteuza și coșul acesteia sunt fierbinți în timpul procesului de gătit și după finalizarea acestuia. Pentru a evita riscul de a vă arde, NU atingeți suprafețele fierbinți. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte să îl curățați.

Folosiți întotdeauna mănuși de bucătărie și manevrați cu atenție deosebită aparatul dumneavoastră atunci când introduceți sau scoateți ingredientele din coșul friteuzei.

## Menținere, curățare și depozitare

Curățați aparatul dumneavoastră și accesoriile acestuia după fiecare utilizare.

Opriți aparatul, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească înainte de curățare. Pentru curățare, nu folosiți bureți abrazivi sau detergenți agresivi.

Înainte de utilizare sau depozitare, asigurați-vă că toate componentele aparatului sunt curate și uscate.

Parte	Modalitate de curățare și instrucțiuni
Coșul friteuzei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spălați coșul friteuzei cu apă caldă folosind o cârpă și detergent de vase apoi clătiți foarte bine. Asigurați-vă că au fost îndepărtate resturile alimentare și grăsimea.</li><li>• NU scufundați în apă coșul friteuzei.</li><li>• NU spălați coșul friteuzei în mașina de spălat vase.</li></ul>
Tava pentru gătit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spălați tava pentru gătit cu apă caldă folosind o cârpă și detergent de vase.</li><li>• Tava de gătit are acoperire antiaderentă. Pentru a evita deteriorarea învelișului antiaderent, NU folosiți ustensile de curățat din metal.</li></ul>
Camera de gătit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Curățați camera de gătit cu apă caldă folosind o cârpă și detergent de vase.</li><li>• Pentru a îndepărta resturile alimentare și grăsimea, pulverizați peste acestea cu un amestec rezultat din bicarbonat de sodiu și oțet. Stergeți cu o cârpă moale. În cazul în care există pete persistente, lăsați amestecul obținut să acționeze pe zona afectată timp de câteva minute înainte să îl îndepărtați.</li><li>• Verificați ca pe elementul de încălzire să nu existe resturi alimentare sau urme de grăsime. Curățați elementul de încălzire cu o cârpă umedă.</li><li>• Asigurați-vă că elementul de încălzire este complet uscat înainte să reutilizați friteuza.</li></ul>
Exteriorul friteuzei	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ștergeți cu o cârpă umedă moale.</li></ul>

*\*În urma spălării pot apărea anumite decolorări sau defecte estetice ale aparatului, însă acestea nu afectează performanțele tehnice ale aparatului.*

## Garanția aparatului

---

Garanția se acordă pentru aparatul dumneavoastră InstantPot și pentru accesoriile care îl însoțesc. Aceasta acoperă viciile de material și cele de fabricație și este nulă de drept în condițiile în care se constată intervenția neautorizată asupra aparatului și componentelor acestuia. De asemenea, garanția nu se aplică în cazul în care defectele apărute se datorează șocurilor mecanice, termice, chimice etc. Totodată, garanția este nulă în cazul în care se constată că aparatul a fost folosit într-un mediu coroziv sau cu umiditate crescută. Garanția de conformitate se acordă pentru o perioadă de 2 ani de la data achiziției. În cazul societăților comerciale care achiziționează aparate Instant Pot, garanția de conformitate este de 1 an de la data achiziționării. Garanția nu acoperă defectele estetice rezultate în urma decolorării, curățării cu substanțe sau cârpe abrazive sau oricăror alte defecte apărute în urma folosirii și care nu afectează performanțele tehnice ale aparatului.

Garanția devine nulă de drept în cazul apariției defecțiunilor datorate utilizării neconforme sau a nerespectării prescripțiilor de punere în funcțiune și/sau operare a aparatului. În cazul apariției oricăror defecțiuni sau neplăceri, contactați service-ul SC PROFIMATIC SRL, ale cărui date de contact le regăsiți pe coperta acestui manual de utilizare.

# Instant Pot®

## SC PROFIMATIC SRL



[office@profimatic.ro](mailto:office@profimatic.ro)



0264-550.255



[www.profimatic.ro](http://www.profimatic.ro)



Str. Tăbăcarilor nr. 2, Cluj-Napoca,  
România